# PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES RADIO DE 5 BANDAS RD-24



# **ESTIMADO CLIENTE**


Felicitaciones por su compra!


Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: <u>info@premiermundo.com</u>


WAYAY/PREMIERMUNDO.GOM




# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

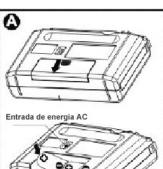



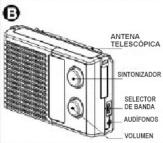

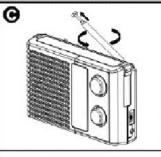

## **PRECAUCIONES**

## PARA MANTENER UN BUEN FUNCIONAMIENTO

No deje la unidad en lugares extremadamente calientes, frios, polvorientos o húmedos. Mantenga la unidad lejos de:

- Lugares extremadamente húmedos como el cuarto de baño.
- Cerca de la estufa.
- Áreas expuestas a la luz directa del sol (dentro de un auto estacionado, donde la temperatura aumenta considerablemente).

## LIMPIEZA DE LA CUBIERTA

Use un paño suave humedecido con una solución jabonosa. No use solventes abrasivos como alcohol, bencina o thiner.

#### FUENTE DE ENERGÍA

# USO DE BATERÍAS ..... → ②

Introduzca dos baterías R20 (tamaño D) haciendo coincidir las marcas ♀ y ● y cierre el compartimiento.

### **ACERCA DE LAS BATERÍAS**

No mezcle baterías de distintos tipos, ni baterías agotadas con nuevas.

- Para evitar el derrame del electrolito de las baterías o explosiones, nunca abra, caliente o recargue las baterías.
- Si no va a usar el equipo, quite las baterías para evitar que se corroan (o cuando esté usando energía externa)

# **PREPARACIÓN**

# AJUSTE DEL SONIDO

#### 

Use el control de volumen para ajustarlo al nivel que desee.

#### Uso de audífonos

Conecte unos audífonos con un plug de 3.5 mm Ø (no incluidos) a la salida para audífonos.

La bocina no emitirá sonido mientras los audífonos estén conectados.

Pagina 1


# SINTONIZANDO RADIOEMISORAS

- Coloque el SELECTOR DE BANDA en la posición FM
- Gire el SINTONIZADOR para captar una radioemisora.

# PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN $ightarrow \Theta$

Extienda la antena telescópica y cambi su orientación hasta que el sonido mejore.

# SINTONIZACIÓN DE RADIOEMISORAS SW Y AM → 0

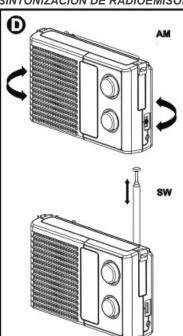

- Use el SELECTOR DE BANDA para elegir la banda que desee.
- Gire el SINTONIZADOR para captar una radioemisora.

# PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN $ightarrow \mathbf{0}$

#### AM

Gire la radio hasta encontrar una posición en la que el sonido sea claro.

#### SW1-2

Extienda la antena telescópica y colóquela en posición vertical.

**NOTA:** Si está usando la radio dentro de un edificio o en un área cercana a la ruta de trenes, acérquela a una ventana para mejorar la recepción.

# **ESPECIFICACIONES**

## Rango de Frecuencia:

FM: 64 – 108 MHz TV: 2 – 5 CH AM: 530 – 1600 MHz SW1: 3.2 – 8.2 MHz SW2: 8.7 – 22 MHz

#### Sensitividad:

FM: ≤ 22dB AM: ≤ 80dB SW: ≤ 30Db

**S/N:** ≥ 40dB

Energía DC: 3V (1.5x2) AC: 220V 50Hz / 110V 60Hz

# DIAGRAMA DE CIRCUITO DE LA RADIO DE 5 BANDAS

WWW.PREMIERMUNDO.GOM

